



iJINUS
GROUPE CLAIRE

Capteurs

Enregistreurs

Web services



Notice de déconnexion de l'enregistreur, du corps capteur et de la crépine
Notice de remplacement de pile et d'insertion de carte SIM

Bouées instrumentées





1. Enlever le corps du capteur de l'enregistreur

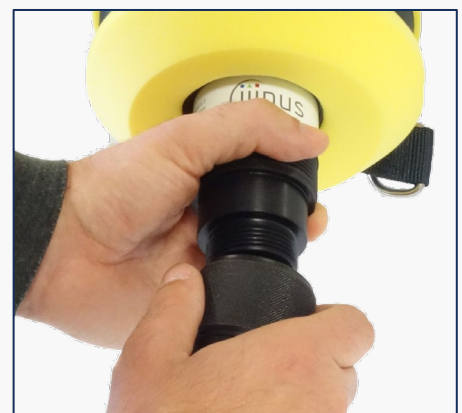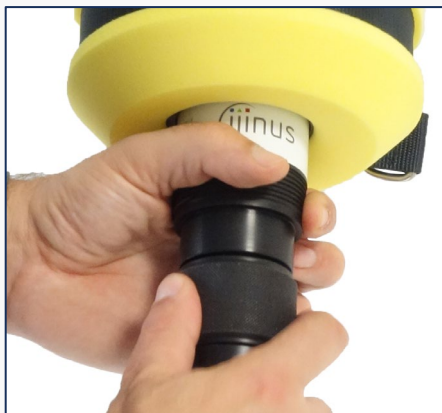

Tenir l'enregistreur d'une main (signalé ci-dessus par la flèche rouge), puis dévisser délicatement la bague de serrage avec l'autre main.

2. Enlever la crépine du corps du capteur



Tenir le corps d'une main (signalé ci-dessus par la flèche rouge), puis dévisser délicatement la crépine avec l'autre main.

3. Remonter le corps du capteur sur l'enregistreur




Placer le détrompeur de l'enregistreur en face de celui du corps du capteur, signalé ci-dessus par des ronds rouges. Puis visser délicatement l'enregistreur et le corps du capteur ensemble.



Contactez nous pour toutes demandes SAV au 02 98 09 03 32

Préconisations de changement de pile Lithium et d'insertion de la carte Micro SIM

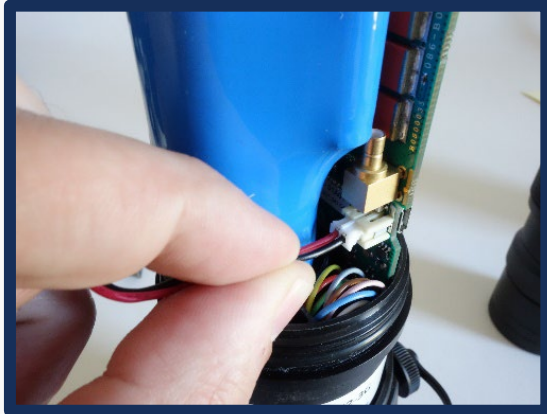

Dévisser l'anneau, enlever le capot haut, et brancher la pile.



Micro SIM

Insérer la carte **Micro SIM**, côté biseauté en haut à droite.



Remettre le capot haut jusqu'à la butée.
Attention à bien placer l'encoche d'insertion (détrompeur).




Revisser correctement l'anneau de serrage.

Insérer les nouveaux sachets déshydratants, puis reconnecter le câble d'antenne jusqu'à entendre un clic.

Après avoir réalisé le changement de la batterie, **il est nécessaire de se connecter à l'appareil via le logiciel Avelour** pour lui indiquer que cela a été fait.

Logiciel Avelour :

Menu principal > Actions > Notifier le changement de batterie

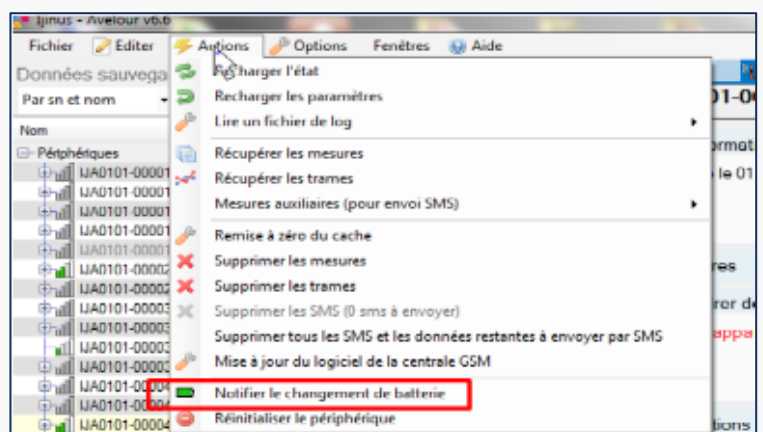

SERVICE LOCATION

Équipements de mesure et contrôle pour l'environnement
Eaux naturelles – Eaux potables – Eaux usées



LOCATION à la SEMAINE



**Supervision
Web & App**



Contrôleur Débit-Pression
poteaux et bouches d'Incendie
Pluviomètre autonome
Débitmètre Bulle à bulle
Enregistreur hauteur/vitesse
...



Débitmètre et enregistrement
de paramètres multiples
Capteur de niveau et pression
Logger temps de
fonctionnement de pompes
Détecteur acoustique de fuite
d'eau



Préleveur portable isotherme
Enregistreurs H2S
Détecteur et enregistreur de
surverse
Mesure de qualité d'eau
...

**Pour toutes demandes d'information vente ou location, merci de contacter notre
siège au 02 98 09 03 30 (info@ijinus.fr) ou le commercial responsable de votre secteur :**

IJINUS - France Nord Ouest

Vincent Oger

06 74 06 97 74

vincent.oger@ijinus.fr

IJINUS - France Sud Ouest

Laurent Chauvet

07 89 98 01 76


laurent.chauvet@ijinus.fr

IJINUS - France Centre & Paris Sud

Romain Bonnin

Tél: +33 6 47 91 59 39

romain.bonnin@ijinus.fr

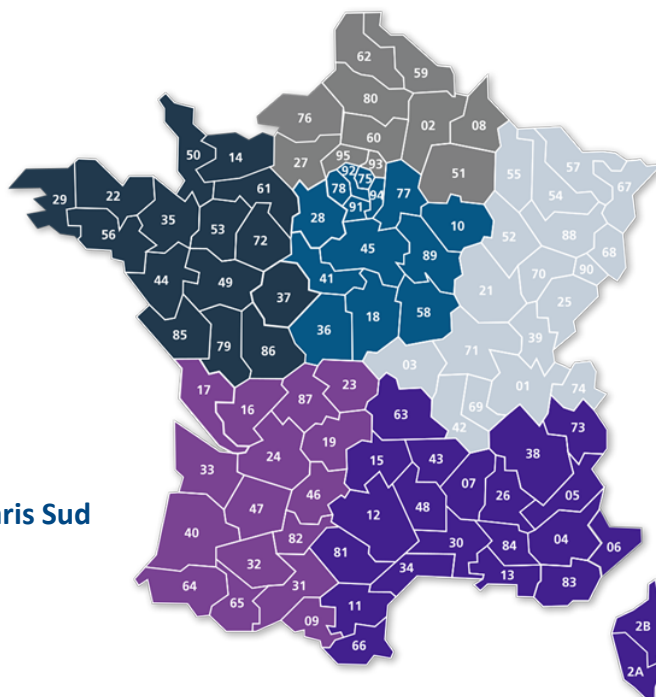

IJINUS - France Nord

Mattéo Lupino

07 87 69 83 57

matteo.lupino@ijinus.fr

IJINUS - France Nord Est

Caroline Jullian

07 89 39 42 96

caroline.jullian@ijinus.fr

IJINUS - France Sud Est

Franck Ménésplier

06 16 64 17 35

franck.menesplier@ijinus.fr